

Category / Categoría
Atmosféricos

Name / Nombre
GalvaTron

Item # / Clave
MXGVT - (001 al 010)

Datasheet / Ficha Técnica
www.VentDepot.com

Call Center México:

(55) 5822.1516

01 800 999.1516 (México)

ventas@ventdepot.com

Internacional Español:

+52 (55) 5822.1516



ventas@ventdepot.com

International English:

+1 (626) 771.0048

1 (888) 514.1516 (USA)


sales@ventdepot.com

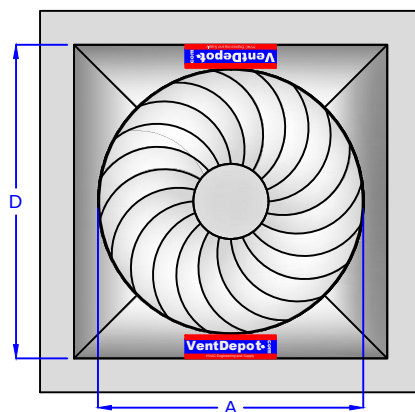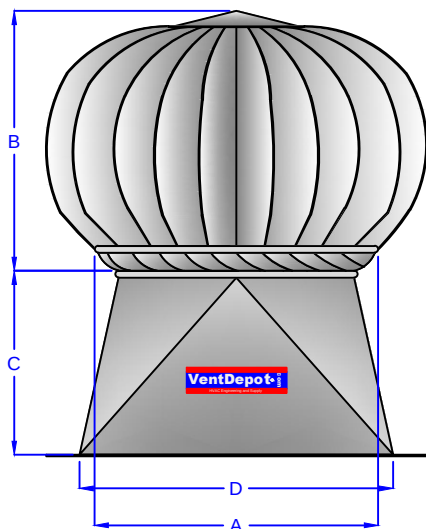


Representación Gráfica

1 Montaje - Lámina Cresta Chica. Tipo de Techo. (A,B,C,D,E,F,G,J)



VentDepot.com

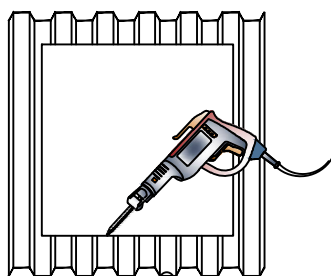

1. Realizar el corte en la lámina con Sierra de Sable.

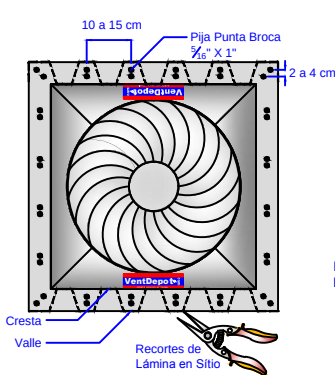


2. Fijar Equipo a Techo

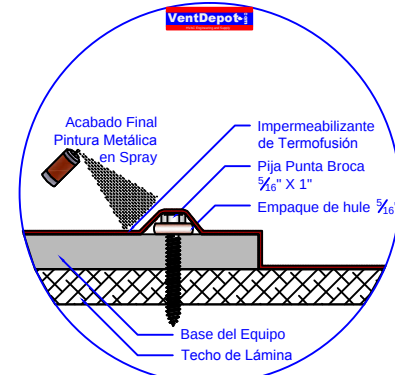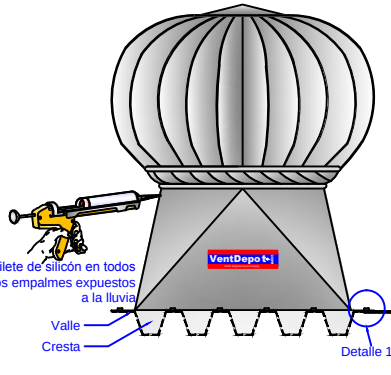


3. Realizar Anclaje en base a Detalle

2 Montaje - Lámina Cresta Grande Estructural. Tipo de Techo (H,I)



VentDepot.com

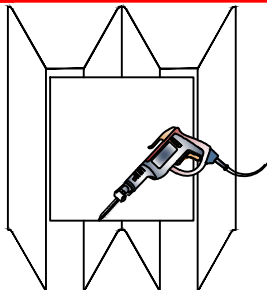

1. Realizar el corte en la lámina con Sierra de Sable.

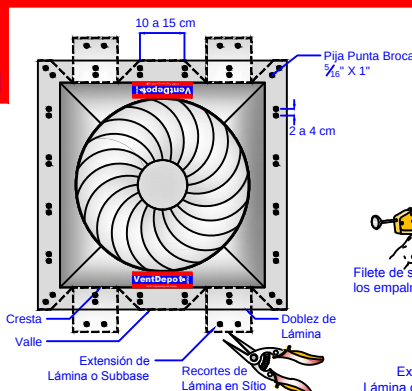


2. Fijar Equipo a Techo

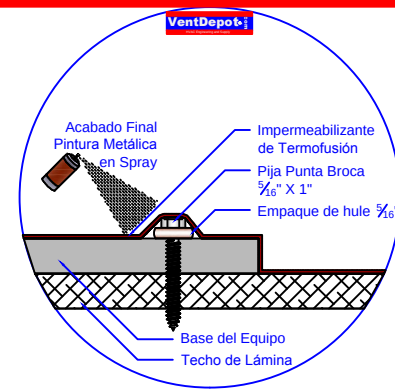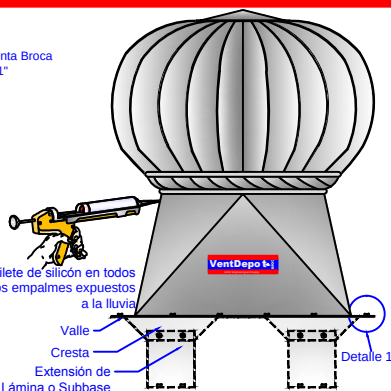


3. Realizar Anclaje en base a Detalle

3 Montaje - Asbesto Cresta Chica. Tipo de Techo (K)



VentDepot.com

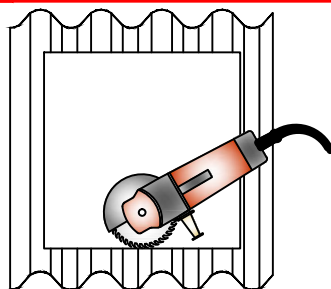

1. Realizar el corte en la lámina se Asbesto con Cortadora de Disco.

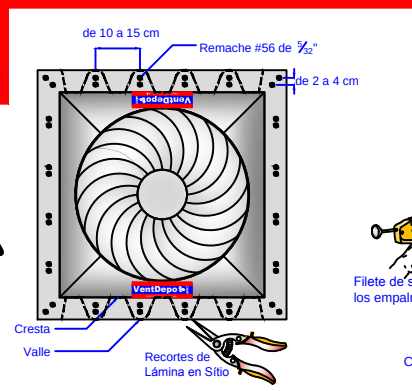

2. Fijar Equipo a Techo

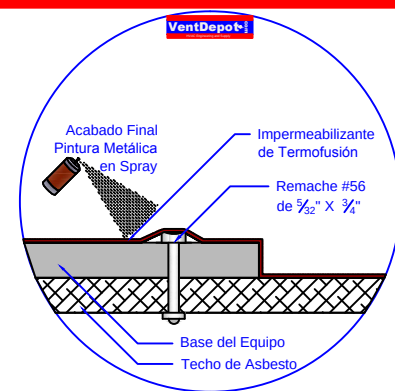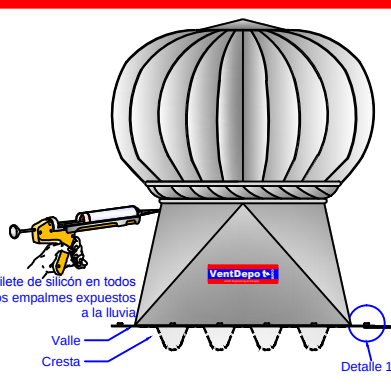

3. Realizar Anclaje en base a Detalle

Category / Categoría

Atmosféricos

Name / Nombre

GalvaTron

Item # / Clave

MXGVT - (001 al 010)

Datasheet / Ficha Técnica

www.VentDepot.com

Call Center México:

(55) 5822.1516

01 800 999.1516 (México)

ventas@ventdepot.com

Internacional Español:

+52 (55) 5822.1516



ventas@ventdepot.com

International English:

+1 (626) 771.0048

1 (888) 514.1516 (USA)


sales@ventdepot.com

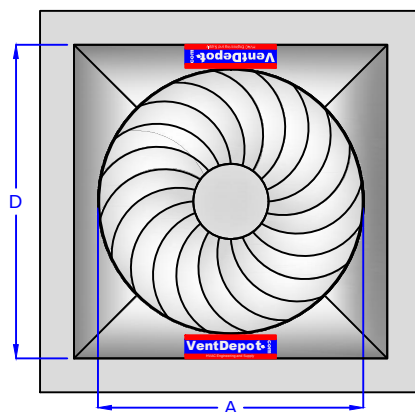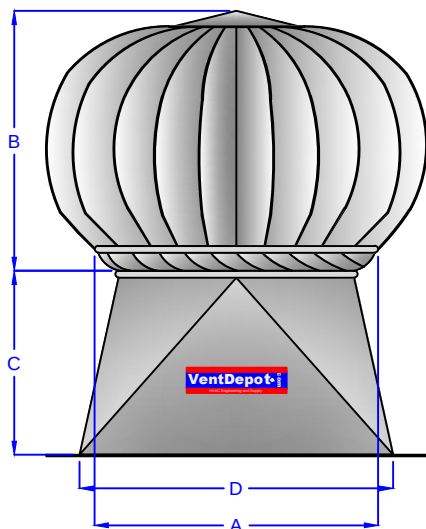


Representación Gráfica

4


Montaje - Asbesto Cresta Grande.
Estructural, Tipo de Techo (L,M)

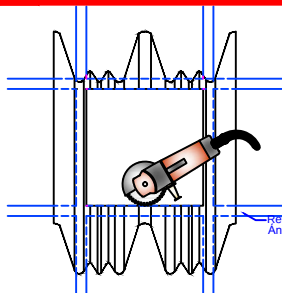

1. Realizar el corte en la lámina de Asbesto con Cortadora de Disco.

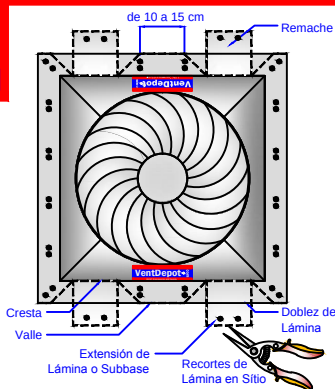


2. Fijar Equipo a Techo

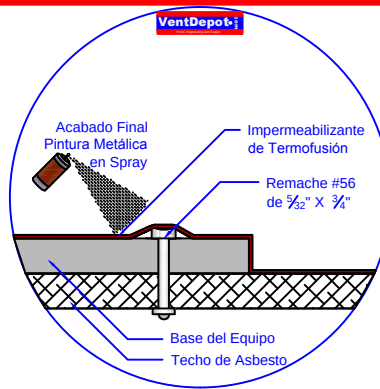


3. Realizar Anclaje en base a Detalle

5


Montaje - Domos.
Tipo de Techo (N)

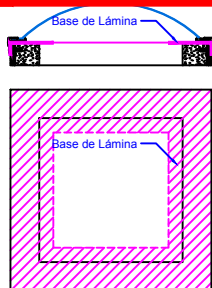

1. Quitar Domo, Colocar Base de Lámina

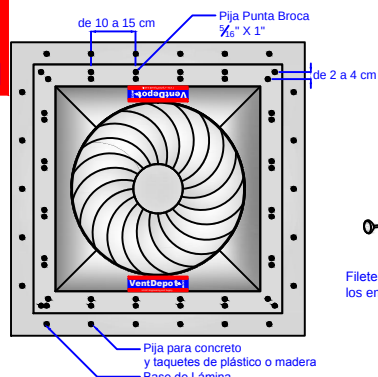


2. Fijar Equipo a Techo

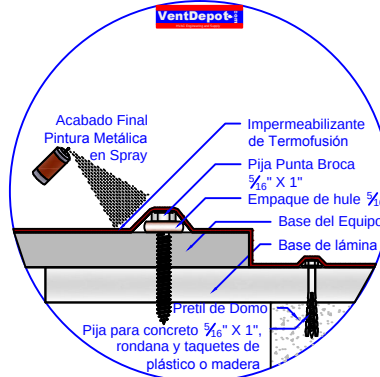


3. Realizar Anclaje en base a Detalle

6


Montaje - Concreto
Tipo de Techo (O,P,Q,R)

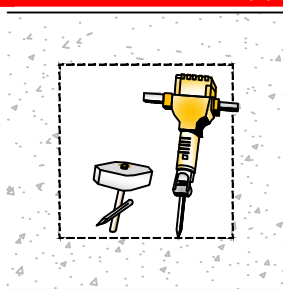

1. Demoler Losa con Marro y Cíncel o Rotomartillo / Debastadora

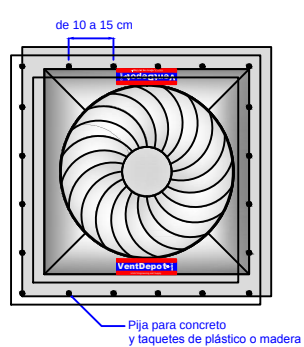

2. Fijar Equipo a Techo

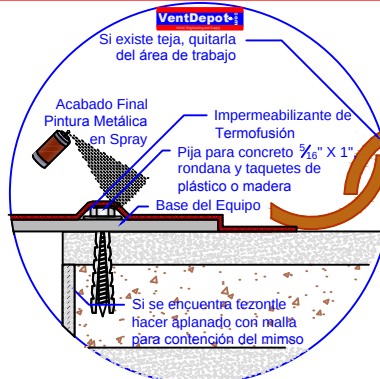

3. Realizar Anclaje en base a Detalle

Category / Categoría
Atmosféricos

Name / Nombre
GalvaTron

Item # / Clave
MXGVT - (001 al 010)

Datasheet / Ficha Técnica
www.VentDepot.com

Call Center México:

(55) 5822.1516

01 800 999.1516 (México)

ventas@ventdepot.com

Internacional Español:

+52 (55) 5822.1516



ventas@ventdepot.com

International English:

+1 (626) 771.0048

1 (888) 514.1516 (USA)





sales@ventdepot.com

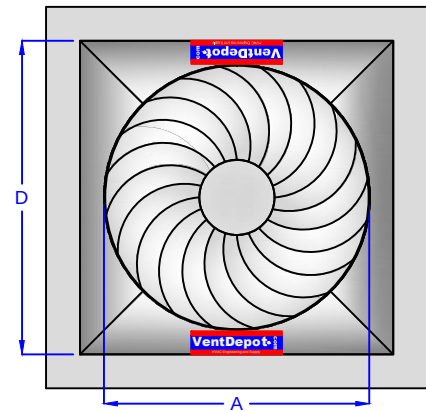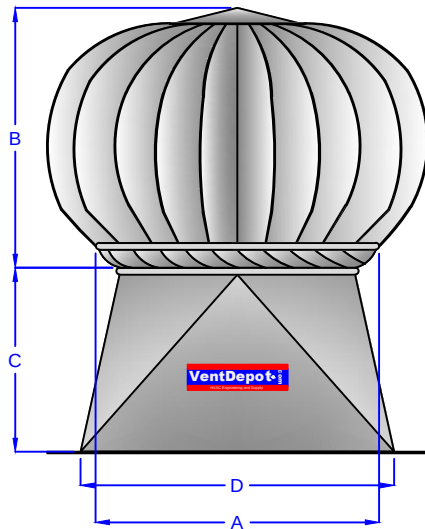

Representación Gráfica

7 Montaje - Vigueta y Bovedilla Tipo de Techo (V)

VentDepot.com

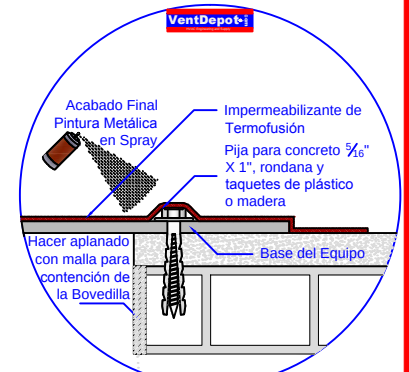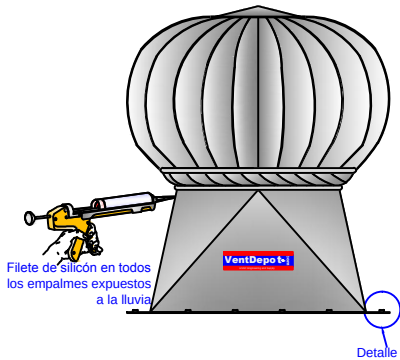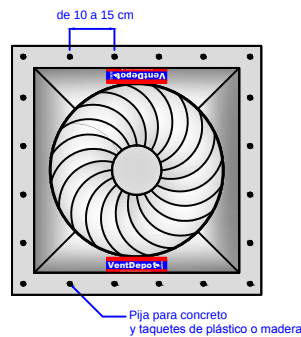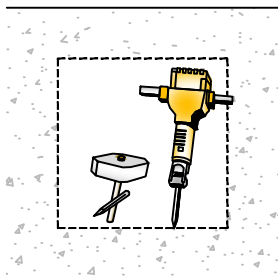





1. Demoler Losa con Marro y Cincel o Rotomartillo / Debastadora

2. Fijar Equipo a Techo

3. Realizar Anclaje en base a Detalle

8 Montaje - Losacero Tipo de Techo (T)

VentDepot.com

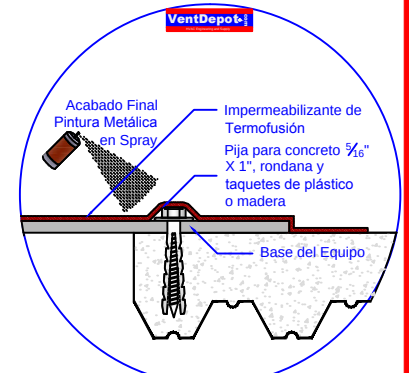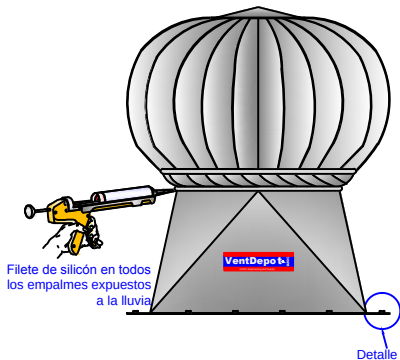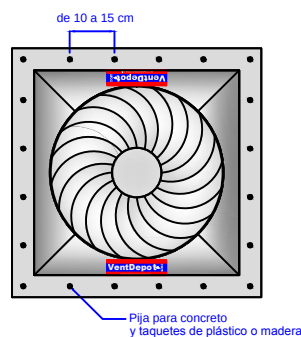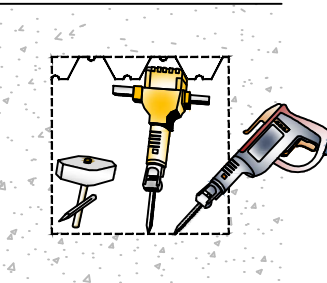





1. Demoler capa de Losa con Marro y Cincel o Rotomartillo / Debastadora, Cortar Lámina con Sierra de Sable.

2. Fijar Equipo a Techo

3. Realizar Anclaje en base a Detalle

9 Montaje - Madera Tipo de Techo (S)

VentDepot.com

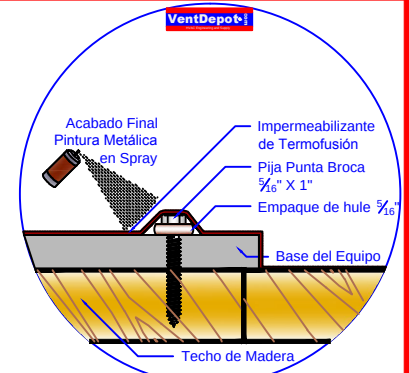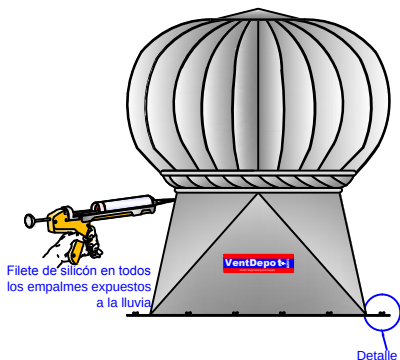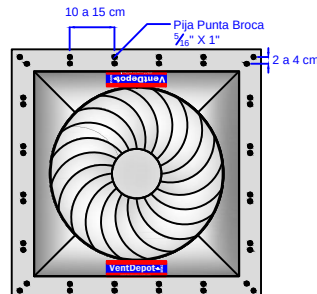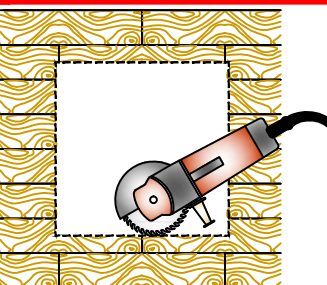

1. Realizar el corte con Cortadora de Disco.

2. Fijar Equipo a Techo

3. Realizar Anclaje en base a Detalle

Category / Categoría
Atmosféricos

Name / Nombre
GalvaTron



Item # / Clave
MXGVT - (001 al 010)

Datasheet / Ficha Técnica
www.VentDepot.com

Call Center México:
(55) 5822.1516
01 800 999.1516 (México)
ventas@ventdepot.com

Internacional Español:
+52 (55) 5822.1516
ventas@ventdepot.com

International English:
+1 (626) 771.0048
1 (888) 514.1516 (USA)
sales@ventdepot.com

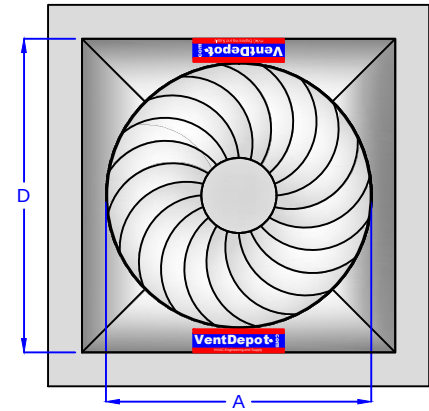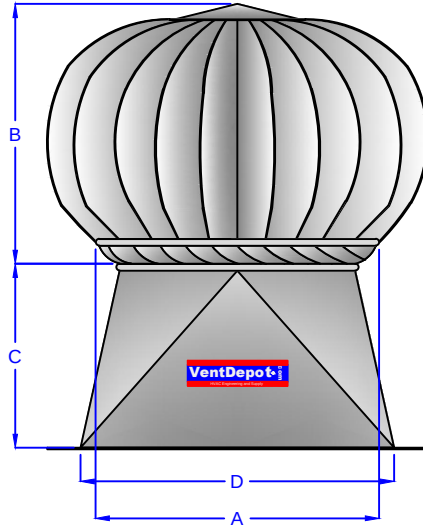


Representación Gráfica


10

Montaje - Lámina Traslúcida o Acrílico. Tipo de Techo (A)



VentDepot.com

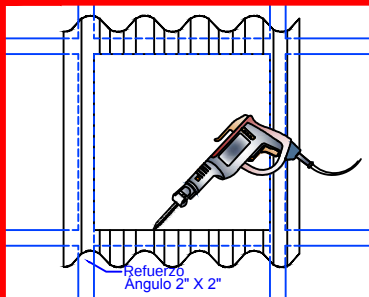

1. Realizar el corte en la lámina con Sierra de Sable.

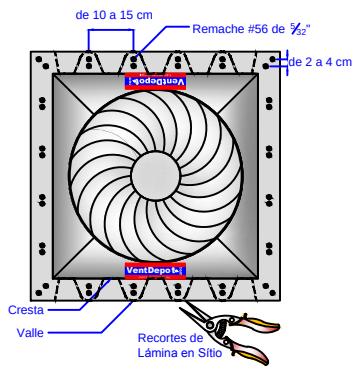

2. Fijar Equipo a Techo

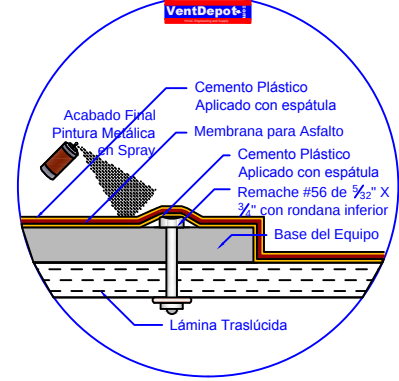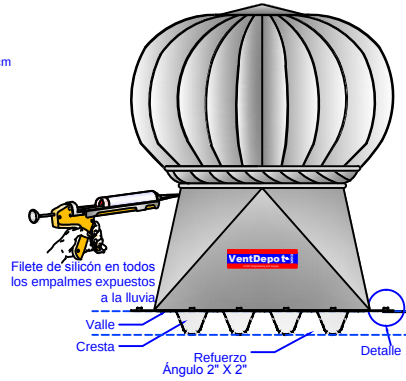

3. Realizar Anclaje en base a Detalle